




Wechselrichter EcoFlow

Um den Wechselrichter neu zu starten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie den Wechselrichter im Schaltschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den Leitungsschutzschalter (LS-WR) und den FI-Schutzschalter (FI-WR) ausschalten.
2. Schalten Sie den Wechselrichter aus, indem Sie den DC-Trennschalter auf der linken Unterseite betätigen.
3. Warten Sie ca. 10 Minuten.
4. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein, indem Sie zuerst den DC-Trennschalter betätigen und anschließend den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten.

Ausschalten des Wechselrichters


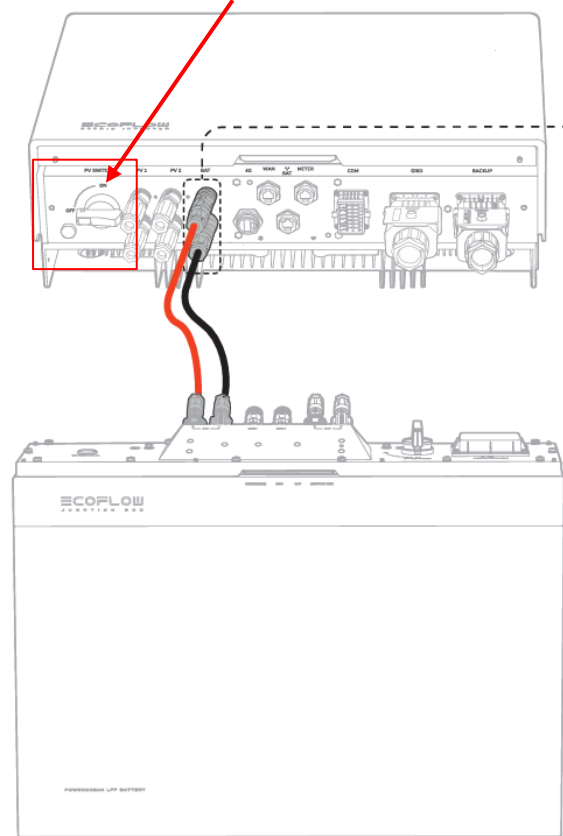


EcoFlow Speicher



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung am Speicher, diese ist nur Magnetisch.
3. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie den Ausschalter auf der rechten Seite betätigen/drehen.
4. Warten Sie ca. 10 Minuten.
5. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie den Ausschalter auf der rechten Seite zurück drehen.
6. Drücken Sie den Knopf Battery ON/OFF auf der Linke Seite, bis dieser leuchtet.
7. Schalten Sie den Wechselrichter ein.

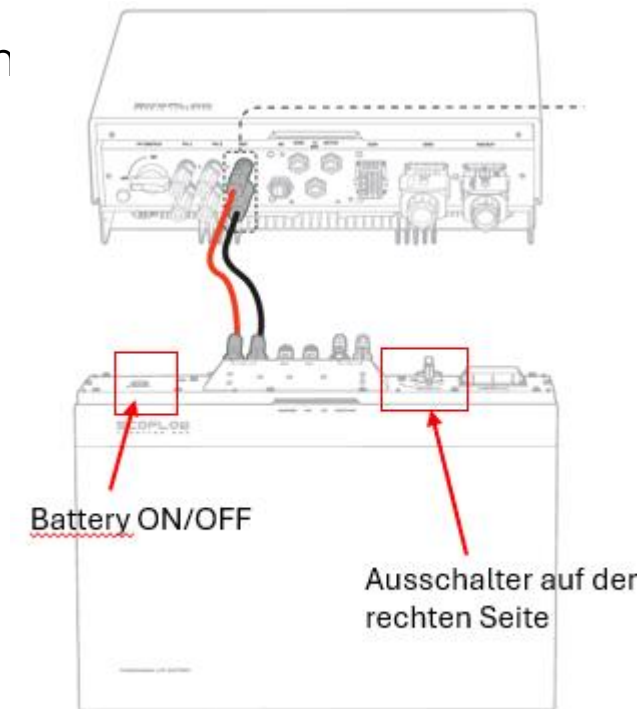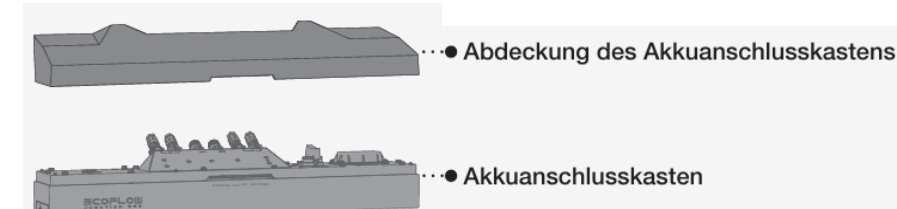

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der App angezeigt werden.