



Wechselrichter SolarEdge

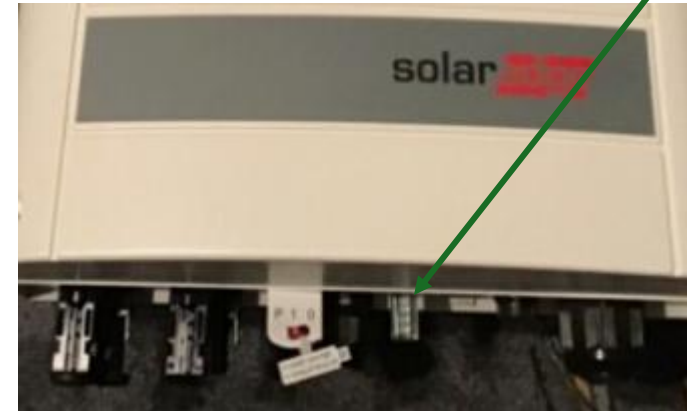

Die drei Farben des Wechselrichters:

- LED oben: rot (konstant) = Es liegt ein Fehler vor → Wechselrichter neustarten
- LED Mitte: grün (konstant) = Alles in Ordnung, die Anlage produziert/speist ein
grün (blinkend) = Alles ist in Ordnung, die Anlage produziert nicht
- LED unten: blau (konstant) = Kommunikation aktiv - Verbindung zum Monitoring funktioniert
aus = keine Kommunikation aktiv

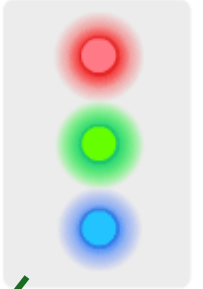



Wechselrichter SolarEdge

Um den Wechselrichter neu zu starten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus, indem Sie den DC-Trennschalter auf der Unterseite (Mitte) auf die Position 0 stellen.
2. Schalten Sie den Wechselrichter im Schaltschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den Leitungsschutzschalter (LS-WR) und den FI-Schutzschalter (FI-WR) ausschalten.
3. Warten Sie ca. 5 Minuten.
4. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein, indem Sie zuerst den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten und anschließend den DC-Trennschalter auf Position 1 stellen.



DC-Trennschalter Wechselrichter