

SonnenBatterie



Die vier Farben der SonnenBatterie (Eclipse):

- Weiß blau = Alles ist in Ordnung
- Orange = Probleme mit der Internetverbindung → LAN-Kabel aus Repeater (WLAN-Verstärker) ziehen und wieder einstecken. Hilft dies nichts, dann Router neu starten. Hilft dies auch nicht: SonnenBatterie neu starten.
- Rot = Fehler → SonnenBatterie neu starten




SonnenBatterie



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie den grünen Knopf auf der rechten Seite drücken.
2. Schalten Sie die Batterie im Zählerschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den FI-LS-Schutzschalter ausschalten.
3. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie zuerst den FI-LS-Schutzschalter einschalten und anschließend den grünen Knopf drücken.

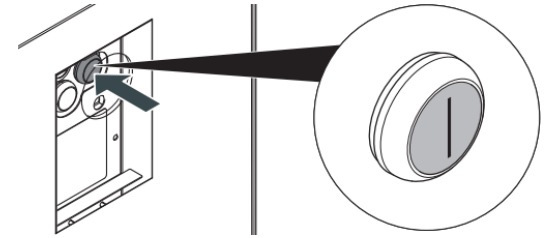

Ausschalter auf der rechten Seite

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der SonnenApp angezeigt werden.

SonnenBatterie + protect4000



Die vier Farben der SonnenBatterie (Eclipse):

- Weiß blau = Alles ist in Ordnung
- Orange = Probleme mit der Internetverbindung → LAN-Kabel aus Repeater (WLAN-Verstärker) ziehen und wieder einstecken. Hilft dies nichts, dann Router neu starten. Hilft dies auch nicht: SonnenBatterie neu starten.

Orange (im Notstrombetrieb) = Überlast erkannt

- Rot = Fehler → SonnenBatterie neu starten
- Grün = Notstrom ist aktiv




Hinweis: Die Eclipse der protect (Notstrombox) leuchtet auch bei aktivem Notstrom nicht grün.

SonnenBatterie + protect4000



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie den grünen Knopf auf der rechten Seite drücken.
2. Schalten Sie die Batterie im Zählerschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den FI-LS-Schutzschalter ausschalten.
3. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie zuerst den FI-LS-Schutzschalter einschalten und anschließend den grünen Knopf drücken.

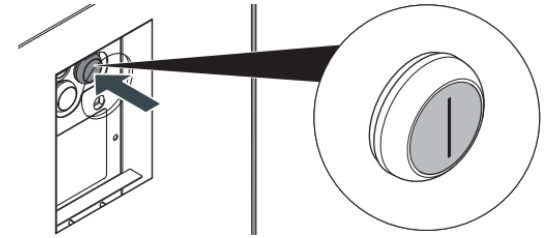

Ausschalter auf der rechten Seite

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der SonnenApp angezeigt werden.

SonnenBatterie performance



Die vier Farben der SonnenBatterie (Eclipse):

- Weiß blau = Alles ist in Ordnung
- Orange = Probleme mit der Internetverbindung → LAN-Kabel aus Repeater (WLAN-Verstärker) ziehen und wieder einstecken. Hilft dies nichts, dann Router neu starten. Hilft dies auch nicht: SonnenBatterie neu starten.
- Rot = Fehler → SonnenBatterie neu starten




SonnenBatterie performance



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie den grünen Knopf auf der rechten Seite drücken.
2. Schalten Sie die Batterie im Zählerschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) ausschalten.
3. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie zuerst den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten und anschließend den grünen Knopf drücken.

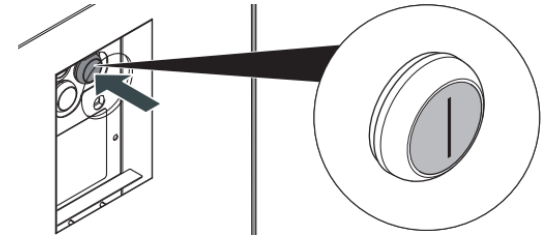

Ausschalter auf der rechten Seite

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der SonnenApp angezeigt werden.

SonnenBatterie + protect8000




Die vier Farben der SonnenBatterie (Eclipse):

- Weiß blau = Alles ist in Ordnung
- Orange = Probleme mit der Internetverbindung → LAN-Kabel aus Repeater (WLAN-Verstärker) ziehen und wieder einstecken. Hilft dies nichts, dann Router neu starten. Hilft dies auch nicht: SonnenBatterie neu starten.

Orange (im Notstrombetrieb) = Überlast erkannt

- Rot = Fehler → SonnenBatterie neu starten
- Grün = Notstrom ist aktiv

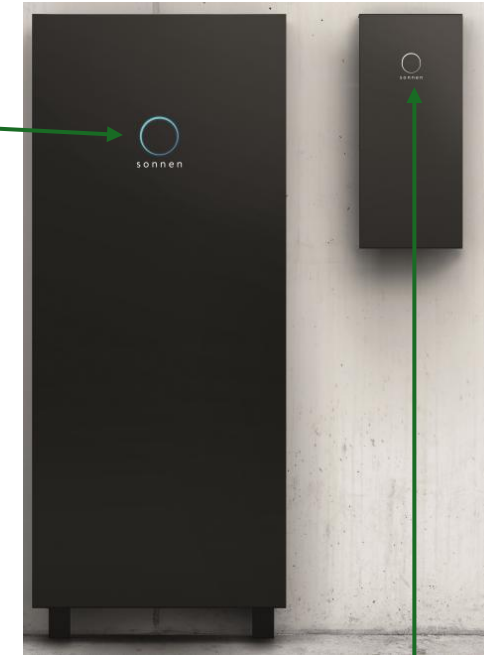


Hinweis: Die Eclipse der protect (Notstrombox) leuchtet auch bei aktivem Notstrom nicht grün.

SonnenBatterie + protect8000



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie den grünen Knopf auf der rechten Seite drücken.
2. Schalten Sie die Batterie im Zählerschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) ausschalten.
3. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie zuerst den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten und anschließend den grünen Knopf drücken.

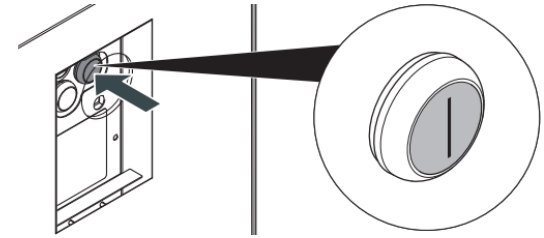

Ausschalter auf der rechten Seite

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der SonnenApp angezeigt werden.