



Wechselrichter Fronius GEN24

Die Farben des Wechselrichters:

- LED links: grün = Alles ist in Ordnung
gelb = Der Wechselrichter befindet sich im Standby (z.B. Nachts, wenn keine Einspeisung stattfindet)
rot = Es liegt ein Fehler vor → Neustart des Wechselrichters
- LED rechts: blau = Kommunikation ist aktiv
rot = keine Kommunikation → Neustart des Routers




Blinken beide LEDs blau, so führt der Wechselrichter eine Aktualisierung durch.

Wechselrichter Fronius GEN24



Um den Wechselrichter neu zu starten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie den Wechselrichter im Schaltschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den Leitungsschutzschalter (LS-WR) und den FI-Schutzschalter (FI-WR) ausschalten.
2. Schalten Sie den Wechselrichter aus, indem Sie den DC-Trennschalter auf der Vorderseite des Wechselrichters betätigen.
3. Warten Sie ca. 5 Minuten.
4. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein, indem Sie zuerst den DC-Trennschalter betätigen und anschließend den FI-Schutzschalter und den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten.

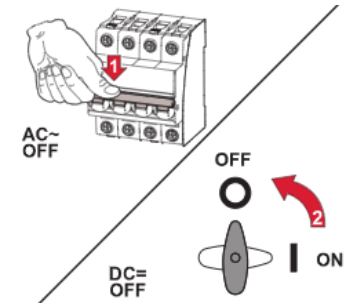

Ausschalten des Wechselrichters



Fronius Reserva - Speicher

Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Wechselrichter über die AC Sicherung und den DC Trennschalter aus.
2. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie die Sicherung nach unten drücken.
3. Warten Sie ca. 5-10 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie die Sicherungen auf der linken Seite der Batterie hochdrücken und den Startknopf 1 Sekunde lang betätigen.
5. Schalten Sie den Wechselrichter über die Sicherung und den Drehschalter wieder ein



Sicherungen auf der linken Seite der Batterie

BYD Speicher



Die zwei Farben des BYD-Speichers:

- weiß (konstant) = Die Batterie wird weder geladen noch entladen (z.B. wenn die Batterie bereits vollgeladen ist)
- weiß (langsam blinkend) = Die Batterie wird geladen
- weiß (schnell blinkend) = Die Batterie wird entladen
- blau (konstant) und weiß (blinkend) = Batterieladung liegt unter 15 %
- blau und weiß (blinkend) = Es liegt ein Fehler vor → Speicher neu starten





BYD Speicher

Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus.
2. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie die LED-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
3. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
4. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie die Sicherungen auf der rechten Seite der Batterie hochdrücken.
5. Schalten Sie den Wechselrichter ein.



Sicherungen auf der rechten Seite der Batterie

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der App angezeigt werden.